


Portable Air Compressors Compresseurs D'Air Portatifs Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List
Liste De Pièces De Rechange
Lista de Repuestos

VT618205, VT627103, VT627803

For parts, products & service information visit
POWER XPERT
www.chpower.com

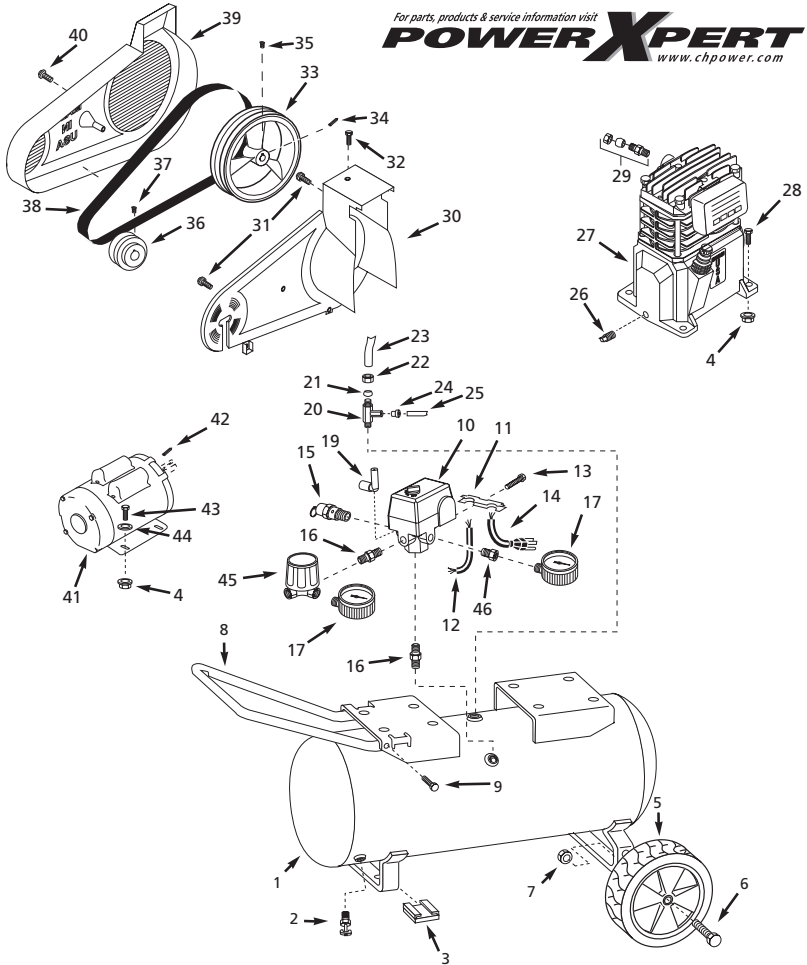

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models:			Qty.
		VT618205	VT627103	VT627803	
1	Tank	AR044800CG	AR044900CG	AR044800CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012901AV	EC012901AV	EC012901AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
19	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
20	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
22	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Discharge tube	VT035900AP	VT035900AP	VT035900AP	1
24	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
25	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
26	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
27	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
28	Hex head screw	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
29	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
30	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
31	Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
32	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
33	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
34	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
36	Pulley	PU012600AV	PU012700AV	PU012700AV	1
37	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
38	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
39	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
40	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
41	Electric Motor	MC015402IP	MC015402IP	MC015402IP	1
42	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
43	Hex head screw	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
44	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
45	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
46	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
47	△ Warning decal (3 pieces)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
48	△ Inspection port reducer 1 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
49	△ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
△	Not shown				

Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:			Qté.
		VT618205	VT627103	VT627803	
1	Réservoir	AR044800CG	AR044900CG	AR044800CG	1
2	Robinnet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Contre-écrou	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012901AV	EC012901AV	EC012901AV	1
15	Souape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
19	Souape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
20	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
22	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Tube de refoulement	VT035900AP	VT035900AP	VT035900AP	1
24	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
25	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
26	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
27	Pompe	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
28	Vis à tête hexagonale	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
29	Assemblage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
30	Carter de courroie (arrière)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
31	Vis autoforeuse	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
32	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
33	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
34	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
36	Poulie	PU012600AV	PU012700AV	PU012700AV	1
37	Vis de pression	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
38	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
39	Carter de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
40	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
41	Moteur Électrique	MC015402IP	MC015402IP	MC015402IP	1
42	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
43	Vis à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
44	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
45	Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
46	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
47	△ Décalcomanie d'avertissement (3 pièces)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
48	△ Raccord de reduction de porte de inspection 1 1/2" po x 1/4 po (3,31 cm x 6,4 mm)	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
49	△ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
△	Pas indiquée				

For Replacement Parts, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address parts correspondence to:

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Ref. No.	Description	Part Number For Models:			Qty.
		VT618205	VT627103	VT627803	
1	Tank	AR044800CG	AR044900CG	AR044800CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Wheel	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Strain relief	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012901AV	EC012901AV	EC012901AV	1
15	ASME Safety valve	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
19	Unloader valve	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
20	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
22	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Discharge tube	VT035900AP	VT035900AP	VT035900AP	1
24	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
25	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
26	Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
27	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
28	Hex head screw	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
29	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
30	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
31	Self-tapping screw	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
32	Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
33	Flywheel	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
34	Key	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Setscrew	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
36	Pulley	PU012700AV	PU012700AV	PU012700AV	1
37	Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
38	Belt	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
39	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
40	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
41	Electric Motor	MC015402IP	MC015402IP	MC015402IP	1
42	Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
43	Hex head screw	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
44	Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
45	Regulator	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
46	Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
47	△ Warning decal (3 pieces)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
48	△ Inspection port reducer 1/2" x 1/4"	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
49	△ Inspection port o-ring	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2

△ Not shown

Pour Pièces De Rechange, appeler 1-800-543-6400

S'il vous plaît fournir l'information suivant:

- Numéro du modèle
- Numéro de série (si applicable)
- Description de la pièce et son numéro sur la liste de pièces

Correspondance concernant les pièces :

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

N° Réf.	Description	Numéro De Pièce Pour Modèles:			Qté.
		VT618205	VT627103	VT627803	
1	Réservoir	AR044800CG	AR044900CG	AR044800CG	1
2	Robinet de vidange	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pied	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Contre-écrou	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Roue	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Boulon d'essieu	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Écrou hexagonal keps	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Poignée	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Vis de poignée	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Manostat	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Soulagement de fatigue	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordon du moteur	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Vis de soulagement de fatigue	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordon d'alimentation	EC012901AV	EC012901AV	EC012901AV	1
15	Soupape de sûreté ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Raccord	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manomètre de sortie	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
19	Soupape de déchargement	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
20	Clapet	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Virole	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
22	Écrou de compression	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Tube de refoulement	VT035900AP	VT035900AP	VT035900AP	1
24	Raccord enfichable	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
25	Tuyau de déchargement	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
26	Bouchon de vidange d'huile	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
27	Pompe	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
28	Vis à tête hexagonale	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
29	Assemblage de compression	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
31	Vis autoforeuse	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
32	Vis autoforeuse	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
33	Volant	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
34	Clavette	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Vis de pression	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
36	Poulie	PU012600AV	PU012700AV	PU012700AV	1
37	Vis de pression	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
38	Courroie	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
39	Cartier de courroie (avant)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
40	Vis	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
41	Moteur Électrique	MC015402IP	MC015402IP	MC015402IP	1
42	Clavette	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
43	Vis à tête hexagonale	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
44	Rondelle	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
45	Régulateur	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
46	Raccord de réduction	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
47	Δ Décalcomanie d'avertissement (3 pièces)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
48	Δ Raccord de reduction de porte de inspection 1 1/2" po x 1/4 po (3,31 cm x 6,4 mm)	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
49	Δ Joint torique de porte de inspection	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
Δ	Pas indiquée				

Para Ordenar Repuestos Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Número de Serie (de haberlo)
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Puede escribirnos a:

Campbell Hausfeld
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

No. de Ref.	Descripción	Repuestos para los Modelos:			Ctd.
		VT618205	VT627103	VT627803	
1	Tanque	AR044800CG	AR044900CG	AR044800CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST041600AV	ST041600AV	ST041600AV	2
4	Tuerca	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	8
5	Rueda	WA004000AV	WA004000AV	WA004000AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Tuerca hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW209000AJ	CW209000AJ	CW209000AJ	1
11	Relievo de tensión	CW209500AV	CW209500AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012800AV	EC012800AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012901AV	EC012901AV	EC012901AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215105AV	V-215105AV	V-215105AV	1
16	Niple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016300AV	GA016300AV	GA016300AV	2
19	Válvula de desfogue	CW210000AV	CW210000AV	CW210000AV	1
20	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
21	Tapa de compresión	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
22	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
23	Tubo de descarga	VT035900AP	VT035900AP	VT035900AP	1
24	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
25	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
26	Tapón para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
27	Cabezal	VT470000KB	VT470000KB	VT470000KB	1
28	Tornillo hex	ST012800AV	ST012800AV	ST012800AV	4
29	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
30	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
31	Tornillo autorrosante	ST042400AV	ST042400AV	ST042400AV	3
32	Tornillo autorrosante de 5mm x 25mm	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
33	Volante	PU015900AV	PU015900AV	PU015900AV	1
34	Chaveta	KE000900AV	KE000900AV	KE000900AV	1
35	Tornillo	ST026200AV	ST026200AV	ST026200AV	1
36	Polea	PU012600AV	PU012700AV	PU012700AV	1
37	Tornillo	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
38	Banda	BT020400AV	BT020400AV	BT020400AV	1
39	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
40	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
41	Motor eléctrico	MC015402IP	MC015402IP	MC015402IP	1
42	Chaveta	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
43	Tornillo Hex	ST016000AV	ST016000AV	ST016000AV	4
44	Arandela	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
45	Regulador	RE206203AV	RE206203AV	RE206203AV	1
46	Reductor	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
47	△ Etiquetas de advertencia (3)	DK630000AV	DK630000AV	DK630000AV	1
48	△ Reductor de orificio de inspección 3,31 cm x 6,4 mm (1 1/2" x 1/4")	PG150008AV	PG150008AV	PG150008AV	2
49	△ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	ST070191AV	ST070191AV	2
△	No se muestra				