


Portable Air Compressors

Compressores de Ar Portáteis

Compresores de Aire Portátiles

Replacement Parts List
 Manual de Peças
 Lista de Repuestos

VX400200, VX401100, VX402700, VX821203, VX831704

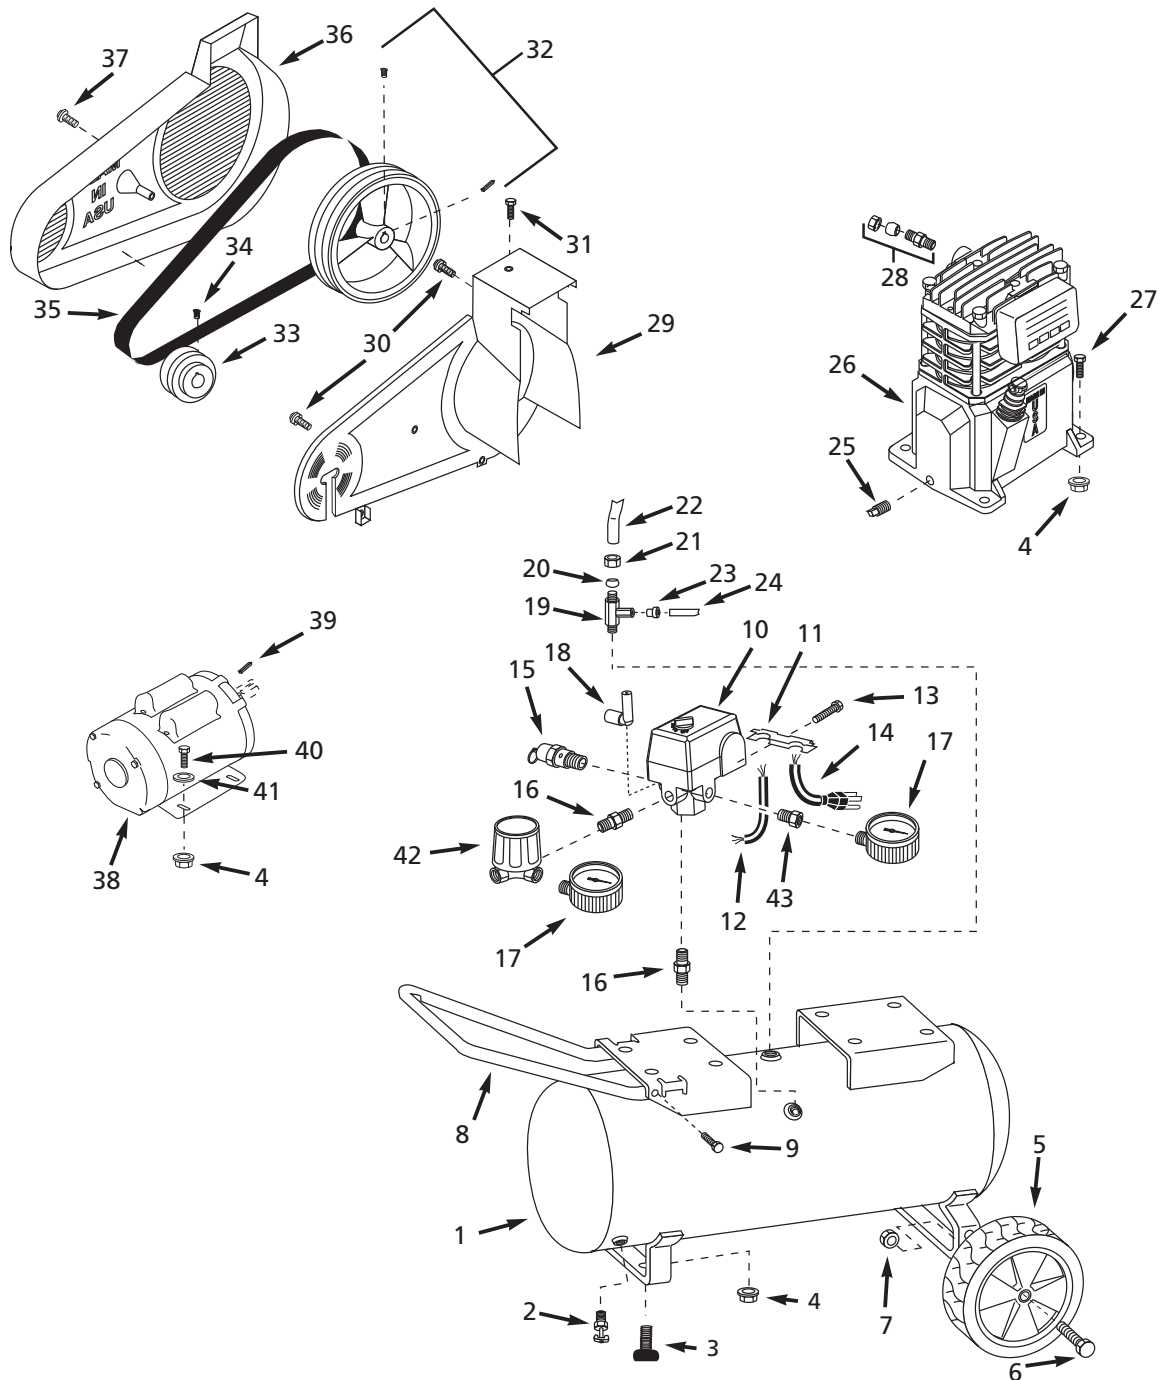

For Replacement Parts or Technical Assistance, Call 1-800-543-6400

Please provide following information:

- Model number
- Serial number (if any)
- Part description and number as shown in parts list

Address any correspondence to:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Replacement Parts List

Ref. No.	Description	Part Numbers for models:			Qty.
		VX821203	VX831704	VX400200 VX401100 VX402700	
1	Tank - 15 gallons	--	AR053500CG	AR053500CG	1
	Tank - 20 gallons	AR044800CG	--	AR044800CG	1
2	Drain cock	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Foot	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	2
4	5/16" - 18 Locknut	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	10
5	Wheel	WA004000AV	WA003900AV	WA003900AV	2
6	Axle bolt	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Hex keps nut	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Handle	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Handle screw	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Pressure switch	CW208700AV	CW208700AV	CW209000AV	1
11	Strain relief	CW209600AV	CW209600AV	CW209500AV	1
12	Motor cord	EC012400AV	EC012400AV	EC012800AV	1
13	Strain relief screw	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Power cord	EC012500AV	EC012500AV	EC012601AV	1
15	ASME Safety valve	V-215100AV	V-215100AV	V-215105AV	1
16	1/4" Nipple	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Outlet pressure gauge	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	2
18	Unloader valve	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Check valve	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Ferrule	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Compression nut	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Discharge tube	VT035900AP	VT046100AP	VT035900AP	1
23	Push-in fitting	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Unloader tube	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	1/8" - 27 Oil drain plug	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
26	Pump	VT470000KB	VT470000KB	VT480000AV	1
27	5/16" - 18 Hex head bolt	ST012800AV	ST016000AV	ST016000AV	4
28	Compression connector assembly	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
29	Belt guard (back)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	#10 - 24 x 5/16" Self-tapping screw	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	3
31	5mm x 31 mm Self-tapping screw	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
32	Flywheel	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
33	Pulley	PU015300AV	PU012700AV	PU015200AV	1
34	1/4" - 20 x 1/2" Setscrew	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
35	Belt	BT023200AV	BT020400AV	BT020400AV	1
36	Belt guard (front)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
37	Plascrew	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
38	Electric Motor	MC049401AV	MC014602AV	MC015502SJ	1
39	3/16" sq. x 1-1/4" Key	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
40	5/16" - 18 Hex head bolt	ST016000AV	ST070692AV	ST070692AV	4
41	5/16" Washer	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
42	Regulator	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
43	1/4" x 1/8" Reducer	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
44	▲ Warning Decal, 3 pieces	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
45	▲ Inspection port reducer 1-1/2" x 1/4"	PG150008AV	--	--	2
	Inspection port reducer 3/4" x 1/4"	--	ST151001AV	ST151001AV	2
46	▲ Inspection port o-ring	ST070191AV	--	--	2
▲	Not shown				

Para peças de reposição ou assistência técnica, entre em contato com o seu distribuidor local.

Favor fornecer as seguintes informações:

- Número do modelo
- Número de série (caso haja algum)
- Descrição das peças e número como mostrado na lista de peças

Envie as correspondências para:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Peças de Reposição

No. Ref.	Descrição	Número das Peças para os Modelos:			Qde.
		VX821203	VX831704	VX400200 VX401100 VX402700	
1	Tanque - 56,78 L	--	AR053500CG	AR053500CG	1
	Tanque - 75,7 L	AR044800CG	--	AR044800CG	1
2	Torneira de drenagem	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pé	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	2
4	Contraporca de fixação de 7,9 mm (5/16") - 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	10
5	Roda	WA004000AV	WA003900AV	WA003900AV	2
6	Perno	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Porca de cabeça sextavada	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Alça	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Parafuso da alça	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Interruptor de pressão	CW208700AV	CW208700AV	CW209000AV	1
11	Aliviador de tensão	CW209600AV	CW209600AV	CW209500AV	1
12	Cabo do motor	EC012400AV	EC012400AV	EC012800AV	1
13	Parafuso de alívio de tensão	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cabo de alimentação elétrica	EC012500AV	EC012500AV	EC012601AV	1
15	Corpo do regulador/caixa de distribuição	V-215100AV	V-215100AV	V-215105AV	1
16	Niple de 6,4 mm (1/4")	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manômetro de pressão de saída	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	2
18	Válvula do descarregador	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Válvula de retenção	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Vírola	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Porca de compressão	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT035900AP	VT046100AP	VT035900AP	1
23	Conexão de empuxo	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo do descarregador	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tampa do canal de óleo	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
26	Bomba	VT470000KB	VT470000KB	VT480000AV	1
27	Parafuso de cabeça sextavada de 7,9 mm (5/16") - 18	ST012800AV	ST016000AV	ST016000AV	4
28	Mantagem do conector de compressão	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
29	Protetor da correia (traseira)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Parafuso de roscamento automático 10 - 24 x 7,9 mm (5/16")	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	3
31	Parafuso de roscamento automático 5 mm x 31 mm	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
32	Volante	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
33	Polia	PU015300AV	PU012700AV	PU015200AV	1
34	Parafuso de aperto 6,4 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
35	Correia	BT023200AV	BT020400AV	BT020400AV	1
36	Protetor da correia (dianteiro)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
37	Parafuso	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
38	Motor elétrico	MC049401AV	MC014602AV	MC015502SJ	1
39	Chave de 4,8 mm (3/16") quad x 3,2 cm (1-1/4 pol.)	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
40	Parafuso de cabeça sextavada de 7,9 mm (5/16") - 18	ST016000AV	ST070692AV	ST070692AV	4
41	Arruela de 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
42	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
43	Redutor de 6,4 mm (1/4") x 3,2 mm (1/8 pol.)	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
44	▲ Decalque de advertência, 3 partes	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
45	▲ Redução de porto de inspecionar 3,81 cm x 6,4 mm (1-1/2" x 1/4")	PG150008AV	--	--	2
	Redução de porto de inspecionar 19,1 mm x 6,4 mm (3/4" x 1/4")	--	ST151001AV	ST151001AV	2
46	▲ Argola em o para el porto de inspecionar	ST070191AV	--	--	2
▲	Nao apresentados				

Para Ordenar Repuestos o Asistencia Técnica, Sírvase Llamar al Distribuidor Más Cercano a Su Domicilio

Sírvase darnos la siguiente información:

- Número del modelo
- Código impreso
- Descripción y número del repuesto según la lista de repuestos

Dirija toda la correspondencia a:

Campbell Hausfeld
Attn: Customer Service
100 Production Drive
Harrison, OH 45030 U.S.A.

Lista de Partes de Reparación

No. de Ref.	Descripción	Número de Parte para Modelos:			Ctd.
		VX821203	VX831704	VX400200 VX401100 VX402700	
1	Tanque - 56,78 L	--	AR053500CG	AR053500CG	1
	Tanque - 75,7 L	AR044800CG	--	AR044800CG	1
2	Llave de salida	D-1403	D-1403	D-1403	1
3	Pata	ST162600AV	ST162600AV	ST162600AV	2
4	Tuerca de 7,9 mm (5/16") - 18	ST146001AV	ST146001AV	ST146001AV	10
5	Rueda	WA004000AV	WA003900AV	WA003900AV	2
6	Perno del eje	ST033400AV	ST033400AV	ST033400AV	2
7	Tuerca Hex	ST033500AV	ST033500AV	ST033500AV	2
8	Mango	HL001801BH	HL001801BH	HL001801BH	1
9	Tornillo del mango	ST073236AV	ST073236AV	ST073236AV	1
10	Presostato	CW208700AV	CW208700AV	CW209000AV	1
11	Relieve de tensión	CW209600AV	CW209600AV	CW209500AV	1
12	Cordón del motor	EC012400AV	EC012400AV	EC012800AV	1
13	Tornillo del relieve de tensión	ST209800AV	ST209800AV	ST209800AV	1
14	Cordón eléctrico	EC012500AV	EC012500AV	EC012601AV	1
15	Válvula de seguridad ASME	V-215100AV	V-215100AV	V-215105AV	1
16	Niple de 6,4 mm (1/4")	HF002401AV	HF002401AV	HF002401AV	2
17	Manómetro de salida	GA016306AV	GA016306AV	GA016306AV	2
18	Válvula de desfogue	CW210001AV	CW210001AV	CW210001AV	1
19	Válvula de chequeo	CV221502AJ	CV221502AJ	CV221502AJ	1
20	Manga	ST085200AV	ST085200AV	ST085200AV	1
21	Tuerca de compresión	ST033001AV	ST033001AV	ST033001AV	1
22	Tubo de descarga	VT035900AP	VT046100AP	VT035900AP	1
23	Ajuste de empuje	ST081301AV	ST081301AV	ST081301AV	1
24	Tubo de desfogue	ST117801AV	ST117801AV	ST117801AV	1
25	Tapón de 3,2 mm (1/8") - 27 para el drenaje de aceite	ST022300AV	ST022300AV	ST022300AV	1
26	Bomba	VT470000KB	VT470000KB	VT480000AV	1
27	Perno Hex de 7,9 mm (5/16") - 18 x 15,9 mm (5/8")	ST012800AV	ST016000AV	ST016000AV	4
28	Ensamblaje de compresión	ST018300AV	ST018300AV	ST018300AV	1
29	Tapa protectora de bandas (posterior)	BG217902AV	BG217902AV	BG217902AV	1
30	Tornillo autorrosante de #10 - 24 x 7,9 mm (5/16")	ST073278AV	ST073278AV	ST073278AV	3
31	Tornillo autorrosante de 5 mm x 31 mm	ST073269AV	ST073269AV	ST073269AV	1
32	Volante	PU015900AJ	PU015900AJ	PU015900AJ	1
33	Polea	PU015300AV	PU012700AV	PU015200AV	1
34	Tornillo de 6,4 mm (1/4") - 20 x 12,7 mm (1/2")	ST012200AV	ST012200AV	ST012200AV	1
35	Banda	BT023200AV	BT020400AV	BT020400AV	1
36	Tapa protectora de bandas (frontal)	BG217800AV	BG217800AV	BG217800AV	1
37	Tornillo	ST058502AV	ST058502AV	ST058502AV	1
38	Motor eléctrico	MC049401AV	MC014602AV	MC015502SJ	1
39	Chaveta de 4,8 mm (3/16") sq. x 3,2 cm (1 1/4")	KE000903AV	KE000903AV	KE000903AV	1
40	Perno Hex de 7,9 mm (5/16") - 18	ST016000AV	ST070692AV	ST070692AV	4
41	Arandela 7,9 mm (5/16")	ST011200AV	ST011200AV	ST011200AV	4
42	Regulador	RE300000AJ	RE300000AJ	RE300000AJ	1
43	Reductor 6,4 mm (1/4") x 3,2 mm (1/8")	ST071407AV	ST071407AV	ST071407AV	1
44	▲ Etiquetas de advertencia (3)	DK747600AV	DK747600AV	DK747600AV	1
45	▲ Reductor de orificio de inspección 3,81 cm x 6,4 mm (1-1/2" x 1/4")	PG150008AV	--	--	2
	Reductor de orificio de inspección 19,1 mm x 6,4 mm (3/4" x 1/4")	--	ST151001AV	ST151001AV	2
46	▲ Anillo en o para el orificio de inspección	ST070191AV	--	--	2
▲	No se muestra				